


CONNEXION DES CARTES

Les cartes doivent être connectées comme indiqué ci-dessous :

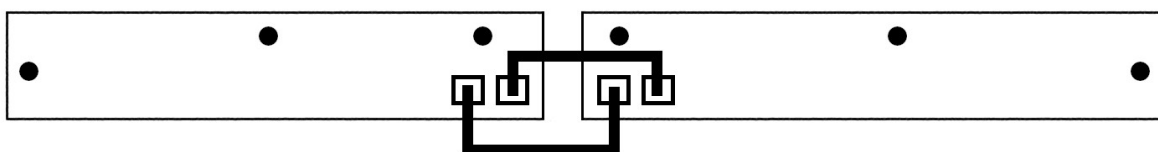

En aucun cas, les pistes électroniques et les fils inox ne doivent toucher votre harpe si celle-ci est en bois (le bois n'est pas un isolant).

Les cartes devront être à l'abri de la pluie, il est donc important de les protéger avec une gouttière retournée (ou une cornière en PVC) fixée sur le haut de votre harpe.